



# URoad-3500

## Кратко ръководство

Ver.1.8

Това ръководство обяснява как да настроите URoad-3500.  
Преди да ползвате продукта, моля прочетете ръководството и следвайте инструкциите.  
Запазете ръководството за консултация при нужда.

# 1. Въведение в продукта

## 1.1 Описание

URoad-3500, който спада към крайното клиентско оборудване (CPE) е комбинация от две устройства: едното е кабелен модем, който мрежовите оператори предоставят за ползване на крайния клиент. Другото е споделящо (Switch/Router) устройство, което потребителят обичайно купува за своя сметка.

Съществуващите модеми имат някои ограничения при инсталирането, тъй като кабелите от доставчика на услугата трябва да се прекарат вътре в помещението, където ще се използва модема. URoad-3500 се отличава от горе споменатите устройства тъй като използва безжична WAN технология за свързване към мрежата. Следователно модемът може да бъде инсталиран с лекота без никакви ограничения от мястото на монтаж.

## 2. Конфигуриране на устройството

### 2.1 Съдържание на пакета

Моля проверете детайлно съдържанието в пакета, следвайки описанието по-долу:

№.	Елементи	Единица	Количество	Забележка
1	URoad-3500 устройство	брой	1	
2	Антенна	брой	2	
3	Захранване	брой	1	
4	Мрежови кабел	брой	1	
5	Ръководство	брой	1	

### 2.2 Външен вид на продукта



[Фиг. 1] Външен вид на продукта

### 2.2.1 Изглед отпред

Таблицата показва светлинните индикатори от ляво надясно, когато гледате десния панел на URoad-3500.

[Таблица 1] URoad-3500 предни светлинни индикатори:


Светодиод	WiMAX	ACT	LAN	Power
Описание	Сила и статус на WiMAX сигнала	Зелен, мигащ: приемане на данни	Зелен: Мрежова активност	Зелен: Включен

### 2.2.2 Изглед отзад

[Таблица 2] URoad-3500 задна част и разположение на антените:

Портове	ANT1	DC Jack	RJ45	RJ11	ANT2
Вид	DIV ANT	DC 5V	LAN	конзола	главна антена

### 2.2.3 Изглед отляво

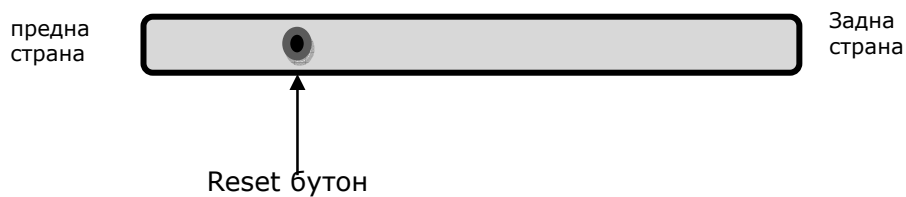

- Когато натиснете Reset бутон, URoad-3500 модемът се рестартира.

### 2.2.4 Изглед отдолу

